Разветвитель трубок MKT-D4.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Разветвитель трубок предназначен для одновременного подключения к линии домофонной системы до четырех трубок квартирных переговорных на один адрес. Изделие предназначено для использования в домофонных системах с координатной системой адресации.

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ

При вызове абонента с вызывной панели с координатной системой адресации разветвитель поочередно посылает звуковой сигнал на трубки, начиная с первой. Если трубка в момент вызова была снята, то звуковой сигнал будет другой тональности. При вызове трубки загорается соответствующий ей светодиод.

Если трубка была до момента вызова снята, то в начале ее необходимо положить, дождаться следующего звукового сигнала, а затем снять для установления связи.

После снятия трубки происходит установка связи с блоком вызова, в течение которой горит светодиод, соответствующий активной трубке.

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАЗВЕТВИТЕЛЯ

Питание разветвителя осуществляется от блока питания, который идет в комплекте поставки. Блок питания подключается к сети 220 В 50Гц.

Скачано с техключи.рф

ВНИМАНИЕ! В блоке питания имеется опасное для жизни напряжение – 220В. Не производите монтажные и профилактические работы при включенном питании.

В разветвителе нет напряжения, превышающего 18В.

Разветвитель трубок подключается между линией домофонной системы и четырьмя абонентскими трубками согласно схеме на рис.1.

После подключения питания в течение 5 секунд происходит проверка трубок на короткое замыкание и обрыв. Если произошло короткое замыкание, то светодиод, соответствующей этой трубке, будет мигать с частотой 10 Гц. Если произошел обрыв, то светодиод, соответствующей этой трубке, будет мигать с частотой 2 Гц. После завершения проверки все светодиоды погаснут.

Для проверки состояний трубок необходимо кратковременно замкнуть перемычку J1 в дежурном режиме работы. В остальное время перемычка J1 должна быть разомкнута.

Для вызывной панели M10.1 всех модификаций необходимо замкнуть перемычку J2. Для других вызывных панелей фирмы ”Метаком” перемычка J2 должна быть разомкнута.

Скачано с техключи.рф

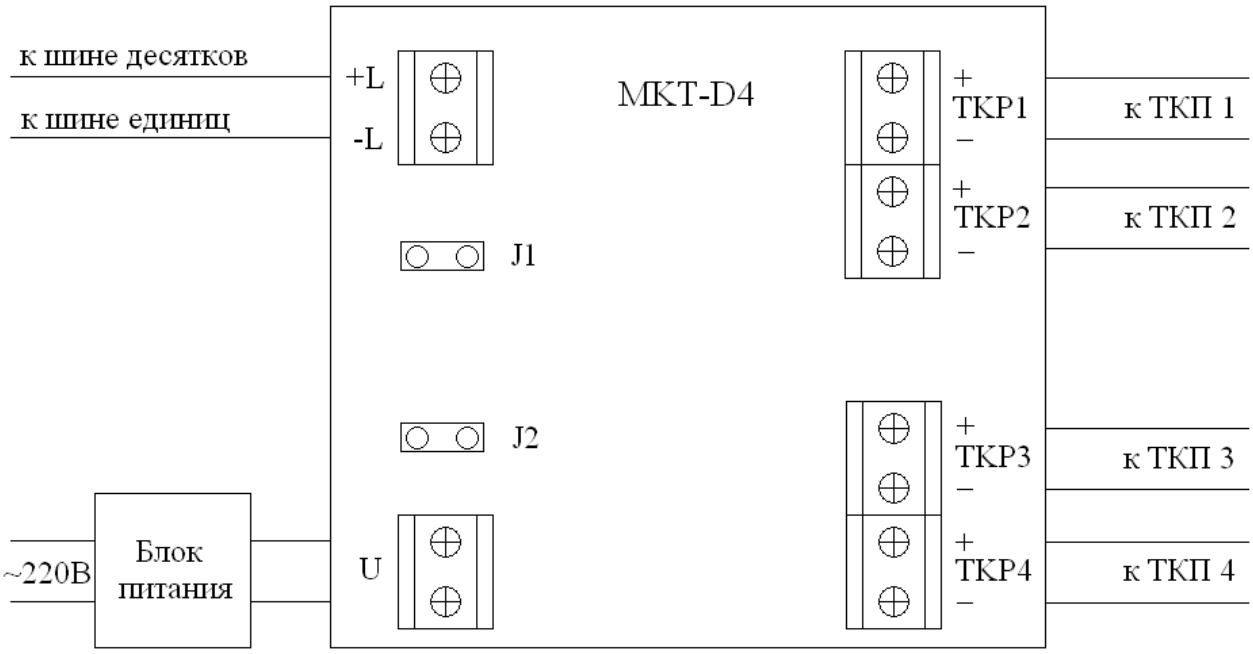


Рис.1. Схема подключения разветвителя.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Разветвитель трубок MKT-D4	1 шт.
Блок питания	1 шт.
Паспорт	1 шт.
	1 комплект
Индивидуальная упаковка	1 шт.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие разветвителя требованиям ТУ 6652-001-59879795-2003 при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

При нарушении сохранности пломб и (или) наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Скачано с техключи.рф

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Разветвитель трубок МКТ-D4 соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ М.П.

Адрес предприятия-изготовителя:

241024, Россия, г. Брянск,
ул. Делегатская, 68.

ООО "МЕТАКОМ"

Тел./факс: (4832) 68-28-26,
тел.: (4832) 68-28-24, 68-28-25.

www: http://www.metakom.ru

EAC

Скачано с техключи.рф