



НПО «СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ»



Программное обеспечение

Конфигуратор ArsProg Гранит 3.0.3

для ППКОУП

Гранит-2, - 4,

Гранит-2А GSM, - 4А GSM,

Гранит-3, -5, -8, -12,

Гранит-3- 48В, -5- 48В, -8- 48В, -12- 48В и

Гранит-3А GSM, -5А GSM, -8А GSM, -12А GSM

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Новосибирск

Скачано с



СОДЕРЖАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ.....	2
2 КОНФИГУРИРОВАНИЕ.....	3
2.1 ЗОНЫ	4
2.2 КЛЮЧИ	6
2.3 РАЗДЕЛЫ	8
2.4 КОММУНИКАТОР	8
2.5 ПАРАМЕТРЫ – ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ПРИБОРА.....	11
3 СОСТОЯНИЕ ПРИБОРА.....	13
4 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ	14
4.1 Обновление прошивки прибора	14
4.2 Обновление прошивки коммуникатора.....	14

1 НАЗНАЧЕНИЕ

ПО конфигуратор «ArsProg Гранит» версии 3.0.3 и выше (далее – Конфигуратор) предназначен для конфигурирования систем охранно-пожарной сигнализации и программирования приборов приемно-контрольных и управления охранно-пожарных (далее – прибор или ППКУОП):

- Гранит-2, -4;
- Гранит-2A GSM, -4A GSM (далее – Гранит-2A, -4A);
- Гранит-3, -5, -8, -12;
- Гранит-3A GSM, -5A GSM, -8A GSM, -12A GSM (далее – Гранит-3A, -5A, -8A, -12A).
- Гранит-3-48В, -5-48В, -8-48В, -12-48В (далее – Гранит-3, -5, -8, -12);

Конфигуратор так же предназначен:

- для просмотра текущего состояния прибора и зон;
- для просмотра параметров коммуникатора и контроля уровня GSM сигнала (для приборов Гранит-2A...-12A);
- для обновления прошивки прибора;
- для обновления прошивки коммуникатора в составе прибора (для приборов Гранит-2A...-12A).

2 КОНФИГУРИРОВАНИЕ

Рассмотрим порядок конфигурирования на примере автодозвонного прибора Гранит-12A.

Для конфигурирования и программирования прибора необходим компьютер с операционной системой Windows 7 и выше.

Установите на компьютере ПО конфигуратор «ArsProg Гранит» 3.0.3 и драйвер. ПО Вы можете скачать на нашем сайте www.arsenal-npo.ru в разделе «Техподдержка/Софт/Гранит».

Отключите питание прибора 220 В (в целях обеспечения электробезопасности), снимите крышку прибора, АБ должна быть подключена (прибор не питается через USB).



ВНИМАНИЕ! Для программирования приборов Гранит-2(A)...-12(A) с помощью Конфигуратора необходимо перевести прибор в «Программируемую тактику» – замкнуть перемычки J1, J2 и J3 и нажать кнопку SB2 на плате контроллера прибора (при включенном питании прибора).

Подключите прибор к компьютеру microUSB-кабелем.

ВНИМАНИЕ! Кабель следует подключать к micro USB-разъёму, расположенному на плате контроллера прибора (а не на плате коммуникатора у приборов Гранит-2A...-12A).


Запустите на компьютере Конфигуратор. После успешного поиска прибора Конфигуратором (индицируется в нижней строке):

Гранит 12A (COM11) Заводской № 00-00-00-01HW - 1.1 SW - 1.6 Основной коммуникатор - GT (HW: 1.0; SW: 1.6)

нажмите кнопку «СЧИТАТЬ КОНФИГУРАЦИЮ» или «Считать по USB» (считать конфигурацию из прибора в Конфигуратор).



Чтение конфигурации индицируется следующим образом:

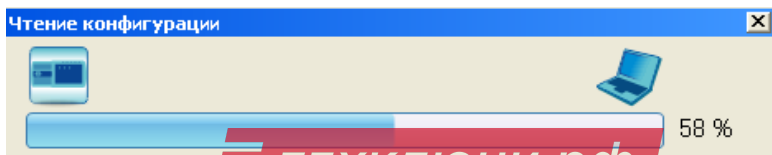




Дождитесь окончания чтения конфигурации из прибора.

Конфигурация поделена на следующие части:

- «**Зоны**»: настройки каждой зоны в отдельности.
- «**Ключи**»: добавление/удаление ключей управления прибором.
- «**Разделы**», только для Гранит-3/5/8/12(A): настройка разделов – распределение зон и ключей по разделам.
- «**Коммуникатор**», только для Гранит-2/3/4/5/8/12A: настройка коммуникатора, добавление, удаление телефонов оповещения.
- «**Параметры**»: общие настройки прибора.

Также есть две дополнительные вкладки:

- «**Состояние прибора**»  – для просмотра текущего состояния прибора.
- «**Обновление прошивки**»  – для обновления прошивки прибора, коммуникатора.

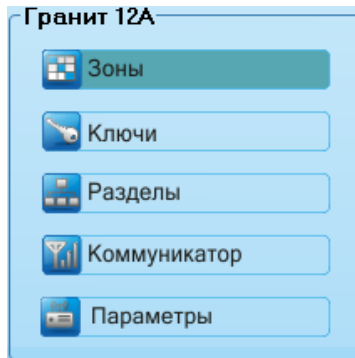

2.1 ЗОНЫ

Откройте вкладку «Зоны».

Зоны										
№?	Тип зоны?	Описание?	Раздел?	Круглосуточн...?	Номер ПЦН...?	Тактика?	Атрибут?	Тихая тр...?	Задержка сг...?	Задержк...?
1	Пожарная	Зона 1	Раздел №1	Выключена	1	1/2 ИП				
2	Пожарная	Зона 2	Раздел №1	Выключена	1	Разведка				
3	Охранная	Зона 3	Раздел №1	Выключена	1	Открытая дв...		Выключена	Выключена	Выключена
4	Охранная	Зона 4	Раздел №1	Выключена	1	Закрытая дв...	3 сек	Выключена	Выключена	Выключена

Вкладка «ЗОНЫ» предназначена для настройки параметров зон, а так же распределения зон по разделам. Настроить можно следующие параметры:

- **№** – порядковый номер зоны, устанавливается автоматически.
- **Тип зоны** – охранная или пожарная.
- **Описание** – параметр доступен только для автодозвонных приборов (с коммуникатором). До 16-ти символов. Если описание не задано, то по умолчанию – Зона 1, Зона 2 и т.д. Если описание зоны задано, то будет отображаться в SMS, отправляемых на телефоны оповещения.
- **Раздел** – номер раздела в который входит зона. По-умолчанию все зоны находятся в разделе №1. Распределить зоны по разделам можно, так же, во вкладке «Разделы» (п.2.3). **ВНИМАНИЕ!** В приборах Гранит-2/4(A) существует только раздел №1.
- **Круглосуточность**.

- «**Выключена**» – зоны снимаются с охраны и ключами охраны и кнопками.
- «**Включена**» – зоны снимаются с охраны только кнопками, ключами охраны - не снимаются. При включенной круглосуточности возможна перепостановка зоны ключом при восстановлении состояния «Норма» после срабатывания.

- **Номер ПЦН для вывода «Пожар2», «Тревога», «Пожар1»**

Номер реле ПЦН – 1 или 2, на которое будут выдаваться извещения «Тревога», «Пожар2» и «Пожар1»* или «**Не используется**»**.

* - Извещение «Пожар1» будет выдаваться только если в общих настройках прибора (п.2.5) установлена опция «Разрешить выдачу сигнала «Пожар1» на ПЦН».

** - Если в общих настройках прибора (п.2.5) для ПЦН1 или/и ПЦН2 выбрано «Удалённое управление», то здесь автоматически будет установлено «Не используется».

• Тактика (тактика работы зон)

- **Открытая дверь** или **Закрытая дверь** – для охранных зон.
- **2ИП (1/2ИП)** или **Разведка** – для пожарных зон.

Подробнее о тактиках работы:

- **Закрытая дверь** – при постановке ШС на охрану, в течение заданного времени задержки постановки, формирование звукового сигнала «Тревога» по охранным ШС блокируется и состояние тревоги не запоминается. По истечении времени задержки постановки, ШС переходит в режим охраны, и если ШС нарушен, то формируется сигнал «Тревога».
 - **Открытая дверь** – при постановке ШС на охрану, режим охраны включается только после восстановления ШС в состояние «Норма» (после «закрывания двери»). После этого, при нарушении, формируется сигнал «Тревога».
 - **2ИП** – при срабатывании в ШС одного пожарного извещателя прибор переходит в режим «Пожар1», при срабатывании двух и более пожарных извещателей в ШС прибор переходит в режим «Пожар2».
 - **Разведка** – при срабатывании в ШС одного пожарного извещателя происходит сброс состояния пожарных извещателей шлейфа, питающихся от ШС, который обеспечивается снятием напряжения со шлейфа на 3 секунды. Если в течение 30-ти секунд не будет определено повторного срабатывания, то прибор перейдет в режим «Норма», если будет определено повторное срабатывание пожарного извещателя в шлейфе, то - в режим «Пожар1». При срабатывании двух пожарных извещателей в ШС прибор перейдет в режим «Пожар2».
- **Атрибут** – интервал времени задержки постановки на охрану (**3, 32, 64, 96 секунд**) при тактике «Закрытая дверь».
- **Тихая тревога** – Выключена / Включена функция «Тихая тревога».
- **«Выключена»** - функция «Тихая тревога» выключена.
 - **«Включена»** - включена функция «Тихая тревога». При установке данной функции, при тревоге не включается сирена и не мигает лампа. Срабатывание ШС отображается только светодиодными индикаторами прибора, выдача сигнала «Тревога» происходит в линию ПЦН1 или ПЦН2 (в зависимости от настроек).
- В приборах Гранит-2/4(А), кроме того, обеспечивается 15-ти минутная память тревоги, не сбрасываемая ни при снятии прибора с охраны, ни даже при обесточивании прибора.
- ВНИМАНИЕ!** Из состояния «тихой тревоги» прибор Гранит-2/4(А) выйдет только по истечении 15 минут. Если во время тревоги прибор будет обесточен, то после включения отсчет 15-ти минут начнется заново.
- **Задержка сирены на вход.**
- **«Включена»** – сирена не включается, если сработавшая зона снята с охраны в течение 15 секунд после нарушения.
 - **«Выключена»** – нет задержки, сирена включается сразу при нарушении зоны.
- **Задержка извещения.** Опция доступна только для автодозвонных приборов и только при включенной опции «Задержка сирены на вход».
- **«Включена»** – извещение о тревоге на телефон(ы) оповещения не отправляется, если сработавшая зона снята с охраны в течение 15 секунд после нарушения.
 - **«Выключена»** – нет задержки, извещение на телефон(ы) оповещения отправляется сразу при нарушении зоны.

После введения настроек нажмите конфигурацию в прибор).

Записать по USB


(записать

2.2 КЛЮЧИ



Откройте вкладку «Ключи».

Вкладка «КЛЮЧИ» предназначена для добавления/удаления ключей, выбора типа ключа и привязки ключей к разделам.

Во вкладке «Ключи» отображаются кнопки «Добавить ключ», «Поиск ключа», «Удалить ключ» и таблица с перечнем добавленных в прибор ключей (по умолчанию ключей в приборе нет).

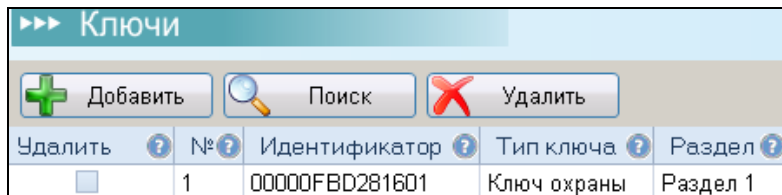

Для добавления (записи) ключа (идентификатора) нажмите кнопку («Добавить ключ»), откроется окно «Добавление идентификатора».

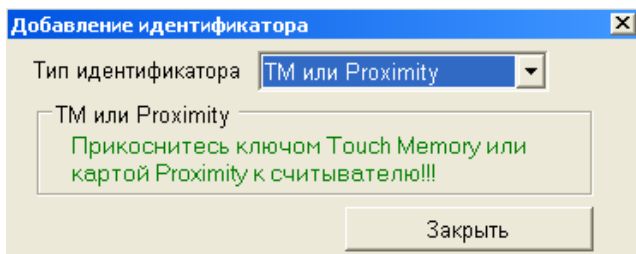

Рассмотрим добавление ключей на примере ключей ТМ и порта ТМ (с помощью считывателя «Портал-У» можно записывать в прибор в качестве ключей: proximity-карты, брелоки БН-Л-33, цифровые коды).


Прикоснитесь ключом порта ТМ, подключенного к прибору - ключ добавится в таблицу ключей. Можно последовательно добавить несколько ключей, потом нажать кнопку «Закреть». Если добавляемый ключ был уже ранее записан в прибор, то строка этого ключа в таблице подсветится красным цветом.


В таблице с перечнем добавленных в прибор ключей отображаются:

- **№** (порядковый номер ключа) добавляется в таблицу автоматически.
- **Идентификатор** (уникальный код ключа, присвоенный ему при изготовлении) добавляется в таблицу автоматически.
- **Тип ключа** – назначение ключа в приборе. В приборах Гранит-3(А),-5(А),-8(А),-12(А) можно выбрать тип ключа – ключ охраны или мастер-ключ (один на прибор), в приборах Гранит-2/4(А) – ключ охраны, ключ доступа или мастер-ключ (один на прибор).
- **Ключи охраны** предназначены для постановки прибора на охрану и снятия прибора с охраны (Гранит-2(А),-4(А)) или для постановки разделов на охрану и снятия разделов с охраны (Гранит-3(А),-5(А),-8(А),-12(А)).
- **Ключи доступа** предназначены для управления электромагнитным замком или электромеханической защёлкой, если организована точка доступа (Гранит-2(А),-4(А)).
- **Мастер-ключ** предназначен для добавления в прибор ключей охраны без конфигуратора (для приборов Гранит-3(А),-5(А),-8(А),-12(А)) или для добавления в прибор ключей доступа без конфигуратора (для приборов Гранит-2(А),-4(А)).

• **Раздел.** По умолчанию все ключи охраны добавляются в раздел №1. Ключи доступа и мастер-ключ к разделу не привязаны. Если добавлены другие разделы – см. п.2.3, выберите номер раздела, которым будет управлять этот ключ. Привязать ключ к разделу можно так же во вкладке «РАЗДЕЛЫ» (п.2.3).


ВНИМАНИЕ! В приборах Гранит-2/4(А) существует только раздел №1.


Для удаления ключа необходимо в столбце «Удалить» напротив удаляемого ключа поставить «галочку», нажать кнопку  («Удалить ключ»), потом, в открывшемся окне «Удаление ключа» – «ОК».

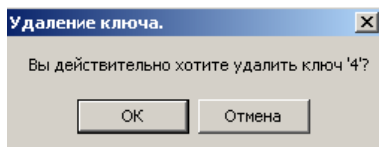


Ключ будет удалён из таблицы с перечнем ключей.

Всего **можно записать в прибор до 64-х ключей** (включая один мастер-ключ). В процессе добавления рекомендуется идентифицировать (например, подписывать) ключи согласно их порядковому номеру или/и типу.


Если Вы забыли какой из записанных в прибор ключей управляет каким разделом (или номер ключа, тип ключа) нажмите кнопку  («Поиск ключа») – откроется окно «Поиск ключа».

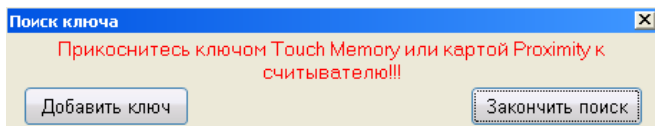


Коснитесь ключом порта ТМ – если этот ключ записан в прибор, то строка этого ключа в таблице подсветится красным цветом и в окне «Поиск ключа» появится зелёная надпись «Ключ с идентификатором "XXXXXXXXXXXXXXXX" найден» – ключ найден.

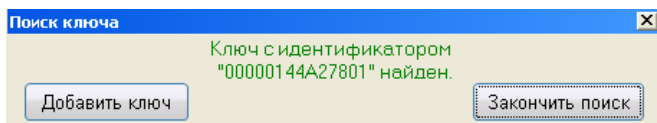

Если ключ отсутствует в памяти прибора, то появится красная надпись «Ключ с идентификатором "XXXXXXXXXXXXXXXX" не найден».

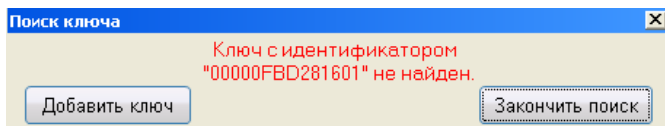

Можно последовательно проверить несколько ключей, потом нажать кнопку «Закончить поиск».

После добавления ключей в память прибора (или удаления) и введения настроек нажмите кнопку 


2.3 РАЗДЕЛЫ

ВНИМАНИЕ! Вкладка доступна только для приборов Гранит-3/5/8/12(A).

Для приборов Гранит-2/4(A) вкладка не доступна, т.к. в приборах Гранит-2/4(A) существует только раздел №1.

Откройте вкладку «РАЗДЕЛЫ».

По умолчанию: в приборе один раздел (№1), к нему привязаны все зоны и в него добавляются все ключи охраны.

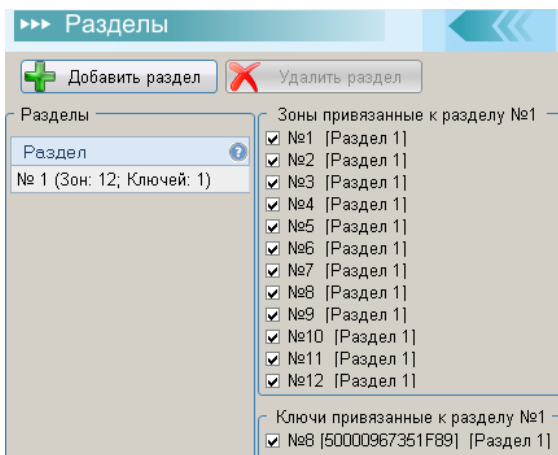

Вкладка «РАЗДЕЛЫ» предназначена для:

- **добавления разделов** – кнопка «Добавить раздел» (количество разделов не может превышать количества зон).
- **удаления разделов** – кнопка «Удалить раздел» (удалить можно только тот раздел, в котором нет ни зон, ни ключей, так же нельзя удалить раздел №1).
- **распределения (перераспределения) зон и ключей охраны по разделам** – установка и/или удаление «галочек» в полях «Зоны привязанные к разделу №...» и «Ключи привязанные к разделу №...».
- **отображения количества (столбец «Раздел» в таблице «Разделы») и принадлежности (поля с установленными «галочками») зон и ключей охраны к разделам** – для этого необходимо кликнуть по номеру нужного раздела в столбце «Раздел».

ВНИМАНИЕ! В одном разделе может быть несколько зон, одна зона не может быть одновременно записана в несколько разделов. К одному разделу может быть привязано несколько ключей охраны, один ключ не может быть привязан более чем к одному разделу.

ВНИМАНИЕ! распределять (перераспределять) зоны и ключи охраны по разделам можно так же во вкладках «ЗОНЫ» (п.2.1) и «КЛЮЧИ» (п.2.2) соответственно.

Записать по USB

Если были изменены настройки - нажмите

2.4 КОММУНИКАТОР

Вкладка «КОММУНИКАТОР» доступна только для автодозвонных приборов Гранит-3А GSM, -5А GSM, -8А GSM, -12А GSM и Гранит-2А GSM, -4А GSM.

Откройте вкладку «КОММУНИКАТОР».

Вкладка «КОММУНИКАТОР» предназначена для настройки параметров коммуникатора и добавления/удаления и настройки параметров телефонов оповещения.

Во вкладке отображаются общие настройки коммуникатора: «**Базовые настройки**», «**Настройки баланса**», «**Настройки температуры**» (настройки порогов температуры термодатчиков) и индивидуальные настройки каждого номера оповещения - «**Настройки пользователей**».

Коммуникаторы

Базовые настройки коммуникатора

Номер объекта: 1

Название объекта: Офис 1

Используемое количество SIM: 1

Чувствительность микрофона: 15

Разделы для удаленного снятия/пост: 1, 2, 3, 4

Настройки баланса

USDZ запрос баланса SIM1: AUTO

Нижний порог баланса SIM1: 00

Настройки температуры

Верхний порог темп. датчика 1: 35 °C

Нижний порог темп. датчика 1: 21 °C

Верхний порог темп. датчика 2: 37 °C

Нижний порог темп. датчика 2: 21 °C

Сообщать о выходе за порог не чаще: 5 мин

Настройки пользователей

Добавить пользователя | Удалить пользователя | Настройки по умолчанию

Удалить	№	Номер тел.	Время дозвонозв.	Событие	Зоны	Удаленное упр.	Порядок оповещения	Ключ	Сези пост/снят	Пароль	Подавление GSM
<input type="checkbox"/>	1	+7907981211	2 мин 30 сек	Список событий	1, 2, 3, 4	Разрешить	SMS -> Голос	Не привязан	Нет		Нет
<input type="checkbox"/>	2	+79039038120	2 мин 30 сек	Список событий	1, 2, 3, 4	Разрешить	Голос -> SMS	Не привязан	Нет		Нет

«БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ КОММУНИКАТОРА»

● Номер объекта

От 1 до 99, задаётся произвольно пользователем. Если задан номер объекта, то он озвучивается в начале каждого голосового сообщения.

● Название объекта

До 14 символов, задаётся произвольно пользователем. Если задано название объекта, то оно отображается в начале каждого SMS по событию и в SMS подтверждения команды управления.

● Используемое количество SIM

Коммуникатор позволяет подключать 1 или 2 SIM-карты. Если установлена только одна SIM-карта, то необходимо выбрать «1» (SIM-карта №1 устанавливается в верхний слот, см. руководство по эксплуатации на Гранит-3/5/8/12А и Гранит-2/4А).

● Чувствительность микрофона

Регулировка чувствительности микрофона (3...15).

● Разделы для удалённого снятия/пост

Номера разделов, для которых разрешено удалённое снятие/постановка с телефонов оповещения. Для выбора разделов необходимо кликнуть по настройке, в открывшемся окне пометить «галочки» возле нужных разделов и нажать «ОК».

ВНИМАНИЕ! В приборах Гранит-2/4А существует только раздел №1.

«НАСТРОЙКИ БАЛАНСА»

● USSD запрос баланса SIM1, SIM2

Команда запроса баланса SIM1, SIM2 у оператора сотовой связи (может быть автоматический).

● Нижний порог баланса SIM1, SIM2

Нижний порог баланса в рублях (0...90, с шагом 1 рубль), при достижении которого происходит оповещение (опционально, см. - «Настройки пользователей», «Список событий»).

«НАСТРОЙКИ ТЕМПЕРАТУРЫ»

● Верхний / нижний порог темп. датчика 1 / 2

Верхний (-50...+125 °C) / нижний (-50...+125 °C) порог температуры термодатчика №1 / №2 при достижении которого, происходит оповещение (опционально, см. - «Настройки пользователей», «Список событий»).

● Сообщать о выходе за порог не чаще

Периодичность повтора дозвола при тревоге на термодатчиках коммуникатора (достижении заданного порога), если температура не вернулась в норму (5 мин...4 часа 15 мин., с шагом 1 мин.).

«НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ»

Поле «Настройки пользователей» содержит три кнопки «Добавить пользователя», «Удалить пользователя», «Настройки по-умолчанию» и таблицу с перечнем добавленных в прибор телефонов оповещения и их индивидуальные настройки.

Кнопка «Добавить пользователя»  Добавить пользователя

Для добавления номера оповещения необходимо кликнуть по кнопке «**Добавить пользователя**» и ввести в таблицу десятизначный номер сотового телефона.

Таблица с перечнем телефонов содержит следующие настройки:

- **№** - Порядковый номер телефона оповещения, устанавливается автоматически. Всего можно записать до 16 номеров.
- **Номер телефона**
Номер телефона оповещения в формате +7XXXXXXXXXX. Чтобы добавить новый номер необходимо нажать кнопку «Добавить пользователя».
- **Время дозвона**
Длительность дозвона на номер оповещения, если звонок не принимается – выбирается от 15 секунд до 3 минут, с шагом 15 секунд. **Внимание!** Длительность дозвона может быть ограничена оператором сотовой связи.
- **Событие**
Список событий, по которым на данный телефон оповещения отправляются извещения и вид доставки (SMS, звонок или звонок+SMS).
ВНИМАНИЕ! Рекомендуются! Если добавлено несколько номеров оповещения (два и более), то рекомендуется для оповещения дозвоном выбирать не менее двух номеров.

Перечень событий:

- Постановка на охрану;
- Снятие с охраны;
- Тревога;
- Отбой тревоги (восстановление зоны из тревоги) (автовозврат);
- Неисправность зоны (неисправность ШП);
- Пожар1;
- Пожар2, Пуск оповещения, Остановка оповещения;
- Неисправность устройства (неисправность прибора, СП);
- Восстановление исправности устройства;
- Тихая тревога;
- Сброс тревоги (сброс режимов «Пуск» и «Стоп», перепостановка, сброс индикации неисправностей кнопкой «СБРОС»);
- Включение выхода по команде;
- Выключение выхода по команде;
- Критическое значение температуры;
- Низкий баланс SIM-карты.

● **Зоны**

Номера зон, извещения по событиям в которых, будут отправляться на данный телефон оповещения (опционально, см. - «Список событий»).

● **Удалённое управление**

Разрешение/запрет на управление разделами* (постановка/снятие), реле** ПЦН1, ПЦН2, ПЦН3, выходом ОПВ** и выходом реле Х3 коммуникатора с данного телефона оповещения.

* - для разрешения управлять постановкой/снятием разделов, необходимо так же установить разрешение (выбрать разделы, в Гранит-2/4А – раздел №1) в настройке коммуникатора «Разделы для удалённого снят/пост» (см. выше).

** - для удаленного управления реле ПЦН и выходом ОПВ так же необходимо в общих настройках прибора установить параметр: «Режим работы реле ПЦН1(2,3), выхода ОПВ» – «Удаленное управление».

● **Порядок оповещения**

Очередность оповещения (SMS → голосовое или голосовое → SMS), если в списке событий выбран вид доставки «звонок+SMS».

● **Ключ**

Номер ключа (его идентификатор), извещение о постановке/снятии которым не будет отправляться на данный телефон оповещения, если выбрано «**Свои пост/снят**» – «**Нет**». При этом извещения о постановке/снятии остальными ключами отправляться будут (опционально, см. - «Список событий»).

• Свои пост/снят

«Нет» или «Да». Если выбрано «Нет», то извещение о постановке/снятии выбранным ключом (см. столбец «Ключ») не будет отправляться на данный телефон оповещения. При этом извещения о постановке/снятии остальными ключами отправляться будут (опционально, см. - «Список событий»).


• Пароль

Не задан, или от 3-х до 6-ти цифр. **Предназначен** для воспроизведения голосового меню и для удалённого SMS управления и SMS запроса с незарегистрированного номера телефона.

Пароль **необходим** как дополнительная возможность зарегистрированному пользователю удалённо управлять прибором (если нет возможности воспользоваться зарегистрированным телефоном оповещения).

• Подавление GSM

«Нет» или «Да». Если выбрано «Да», то после пропадания, а затем восстановления связи коммуникатор отправляет SMS о подавлении сигнала.

Для удаления номера оповещения (и всех его настроек) слева от соответствующего номера необходимо поставить «галочку» (столбец «Удалить») в таблице с перечнем номеров оповещения) и нажать кнопку «Удалить пользователя» 

Кнопка «Настройки по-умолчанию» предназначена для сброса настроек коммуникатора на настройки по-умолчанию, при этом удаляются все телефоны оповещения (и все их настройки). Сброс настроек коммуникатора вместе со сбросом настроек прибора не происходит.



После введения настроек нажмите кнопку

2.5 ПАРАМЕТРЫ – ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ПРИБОРА

Откройте вкладку «ПАРАМЕТРЫ».

Для прибора могут быть заданы следующие общие параметры:

• Режим работы реле ПЦН1, ПЦН2:

- **«Замкнут, если все в норме»** (для приборов Гранит-3(A),-5(A),-8(A),-12(A) при разомкнутой перемычке J5 и для Гранит-2(A),-4(A)) - контакты реле ПЦН замкнуты, если все относящиеся к данному ПЦН ШС поставлены на охрану и в норме (отсутствуют тревоги). Если хотя бы один ШС нарушен или снят с охраны – контакты реле размыкаются.
- **«Замкнут, если все в норме»** (для приборов Гранит-3(A),-5(A),-8(A),-12(A) при замкнутой перемычке J5) - контакты реле ПЦН замкнуты, если хотя бы один относящийся к данному ПЦН ШС поставлен на охрану и в норме (отсутствует тревога). Если ШС нарушен или сняты с охраны все ШС – контакты реле размыкаются.
- **«Разомкнут, если тревога»** (при любом состоянии J5) - контакты реле ПЦН замкнуты, если относящиеся к данному ПЦН поставленные на охрану ШС в норме или сняты с охраны. Контакты реле ПЦН размыкаются в случае, если любой из поставленных на охрану ШС, относящихся к данному ПЦН нарушен.
- **«Удалённое управление»** - разрешение на управление с телефона GSM - SMS, дозвон (прибор с GSM коммуникатором) или через WEB интерфейс (прибор с IP регистратором).

• Режимы работы реле ПЦН3:

- **«Всегда разомкнут»** - реле не переключается не зависимо от состояния прибора.
- **«Замкнут при пуске»** - извещение «Пуск» передаётся замкнутым состоянием контактов реле ПЦН3 (НР и ПР).
- **«Замкнут при взятии»** - извещение «Взят на охрану» передается замкнутым состоянием контактов реле ПЦН3 (НР и ПР) при постановке прибора на охрану (все ШС поставлены на охрану). При снятии прибора с охраны (хотя бы один ШС снят) контакты НР и ПР ПЦН3 размыкаются.

- **«Удалённое управление»** - разрешение на управление с телефона GSM - SMS, дозвон (прибор с GSM коммуникатором) или через WEB интерфейс (прибор с IP регистратором).
- **Режимы работы выхода ОПВ:**
 - **«Всегда выключен»** - выход ОПВ не включается не зависимо от состояния прибора.
 - **«При пуске»** - извещение «Пуск» передается включением выхода «ОПВ».
 - **«При взятии»** - извещение «Взят на охрану» передается включением выхода ОПВ при постановке прибора на охрану (все ШС поставлены на охрану). При снятии прибора с охраны (хотя бы один ШС снят) выход ОПВ отключается.
 - **«Удалённое управление»** - разрешение на управление с телефона GSM - SMS, дозвон (прибор с GSM коммуникатором) или через WEB интерфейс (прибор с IP регистратором).
- **Разрешить выдачу сигнала «Пожар1» на ПЦН**
 - **«Да»** – извещение «Пожар1» выдаётся на реле ПЦН1 или ПЦН2 в зависимости от настроек каждой зоны.
 - **«Нет»** – извещение «Пожар1» не выдаётся на реле ПЦН1/ПЦН2.
- **Извещение об отсутствии 220В на реле ПЦН4**
 - **«Да»** – при отсутствии напряжения сети 220 В на реле ПЦН4 выдаётся извещение «Нет 220В».
 - **«Нет»** – извещение «Нет 220В» на реле ПЦН4 не выдаётся.
- **Работа УПД**
 - **«Разрешить»** – включение функционирования входа для подключения устройства дистанционного пуска оповещения (вход УДП) и контроля его соединительных линий (если переключатель J8 замкнута).
 - **«Запретить»** – отключение функционирования входа для подключения устройства дистанционного пуска оповещения (вход УДП) и контроля его соединительных линий.
- **Контроль линии ТМ**
 - **«Запретить»** – отключен контроль соединительных линий порта ТМ, включен контроль соединительных линий Лампы («ЛМП») (переключатель J8 должна быть замкнута).
 - **«Разрешить»** – включен контроль соединительных линий порта ТМ (переключатель J8 должна быть замкнута) (контроль СЛ только входа «ТМ», у входа «ТМ2» нет контроля СЛ), отключен контроль соединительных линий Лампы («ЛМП»).

Внимание! Контролируется либо линия «ТМ», либо линия «ЛМП».
- **Кнопка «Управление» (только для Гранит-2(А),-4(А))**
 - **«Разрешить»** – разрешена постановка/снятие прибора кнопкой «УПРАВЛЕНИЕ» на панели управления и индикации прибора.
 - **«Запретить»** – постановка/снятие прибора кнопкой «УПРАВЛЕНИЕ» запрещена (кнопка не функционирует).
- **Пуск по Пожар2/Пожар1**
 - **«по Пожар1»** - пуск оповещения происходит по событиям и «Пожар1» и «Пожар2» в любом из пожарных ШС.
 - **«по Пожар2»** - пуск оповещения происходит по событию «Пожар2» в любом из пожарных ШС (по событию «Пожар1» пуск оповещения не происходит).
- **Фиксация неисправностей до сброса**
 - **«Фиксировать»** – индикация неисправности остается после устранения неисправности и сбрасывается кнопкой «СБРОС».
 - **«Не фиксировать»** – индикация неисправности сбрасывается автоматически после устранения неисправности.

• Автовозврат для охранных зон

- «Нет» – зона будет находиться в состоянии тревоги, пока не будет снята с охраны или перепоставлена на охрану.
- «Да» – если через 3 минуты после нарушения состояние охранной зоны восстановилось, то происходит автовозврат зоны в режим охраны. При этом линия ПЦН восстанавливается, а встроенные индикаторы и внешние оповещатели остаются в режиме тревоги.

• Подтверждение звуком постановки/снятия ключом

- «Да» – подтверждение звуковыми сигналами внешнего звукового оповещателя (сирены).постановки/снятия ключами.
- «Нет» – подтверждение звуком сирены постановки/снятия ключами отсутствует.


• Ограничение времени звучания сирены при «Пожаре»

- «Нет» – время звучания внешнего звукового оповещателя (сирены) при «Пуск», «Пожар2», «Пожар1» не ограничено.
- «Да» – время звучания внешнего звукового оповещателя (сирены) при «Пуск», «Пожар2», «Пожар1» составляет 3 минуты.

После введения настроек нажмите

Записать по USB

Запись конфигурации индицируется следующим образом:

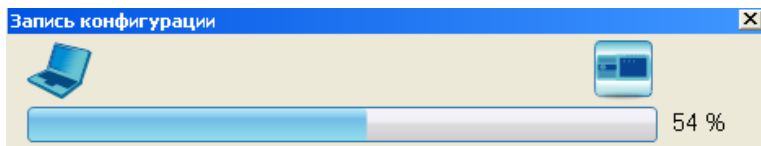


Дождитесь окончания записи конфигурации в прибор. Окончание успешной записи конфигурации индицируется, так же, звуковым сигналом прибора.

Теперь прибор будет работать в соответствии с выбранными с помощью Конфигуратора параметрами.

ВНИМАНИЕ! При любом **изменении конфигурации** прибора и коммуникатора необходима **запись конфигурации** в прибор! (кнопка «Записать по USB»).

3 ПРОСМОТР СОСТОЯНИЯ ПРИБОРА

Для просмотра текущего состояния прибора, зон, просмотра параметров коммуникатора и контроля уровня GSM сигнала кликните по значку  «Состояние прибора» и нажмите кнопку «Обновить один раз» или, по необходимости, «Обновлять автоматически» («Остановить обновление»).

Во вкладке отображаются:

- состояние и неисправности прибора – поле «**Центральный блок**».
- параметры коммуникатора (для приборов с коммуникатором) – поле «**Коммуникатор**».
- состояние зон – поле «**Состояние зон**».

4 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

4.1 Обновление прошивки прибора


С помощью Конфигуратора можно осуществить обновление прошивки прибора, если производитель объявил о выходе новой прошивки и если есть необходимость. Файл прошивки (с расширением *.fsa) можно скачать на нашем сайте www.arsenal-npo.ru в разделе «Техподдержка» / «Софт» / «Гранит» / «Файл прошивки приборов (для приборов «Гранит», выпускаемых с 04.2016 г.)».

Последовательность действий при обновлении прошивки прибора:

- Отключите питание прибора 220 В, снимите крышку, АБ должна быть подключена;
- Запустите на компьютере Конфигуратор;
- Подключите прибор к компьютеру microUSB-кабелем;


ВНИМАНИЕ! Кабель следует подключать к micro USB-разъёму, расположенному на плате контроллера прибора (а не на плате коммуникатора у приборов Гранит-2А...-12А).

• Дождитесь определения прибора Конфигуратором – индицируется в нижней строке (конфигурацию прибора можно не считать);

• Кликните по значку  «Изменение прошивки прибора» – откроется окно «Прошивка прибора Гранит».

Далее необходимо следовать открывшейся в Конфигураторе инструкции:

- Замкните перемычку J11 на плате контроллера прибора, нажмите «Далее»;
- Нажмите кнопку SB2. Светодиод «Отключение» будет светиться жёлтым (остальные погаснут);
- Дождитесь определения прибора Конфигуратором. Если Конфигуратор не определил прибор, повторно нажмите кнопку SB2. **Только после определения прибора Конфигуратором нажмите «Далее»;**
- Прибор находится в режиме «обновления прошивки». Выберите место расположения новой версии прошивки: «Путь к файлу прошивки» → «Обзор» → выберите файл → «Открыть»;
- Нажмите кнопку «Далее»;
- Светодиод «Отключение» будет мигать жёлтым, а в Конфигураторе процесс обновления прошивки будет индицироваться следующим образом:



- Дождитесь появления окна с сообщением «Прошивка успешно завершена» (светодиод «Отключение» будет светиться непрерывно), нажмите «ОК», «Далее»;
- Прибор перепрошит. Разомкните J11, нажмите «Готово». Прибор перезапустится и перейдет в рабочий режим. Конфигуратор в нижней строке отобразит новую версию прошивки прибора, например:

SW - 1.6

ВНИМАНИЕ! Если в процессе перепрошивки произошел сбой (отключение питания прибора или компьютера, отсоединение USB-кабеля и т.п.), то это будет индицироваться в окне Конфигуратора соответствующим сообщением и свечением светодиода «Отключение» (остальные индикаторы не светятся) даже после перевода прибора в рабочий режим (J11 разомкнута). В этом случае процедуру обновления прошивки необходимо провести заново.

4.2 Обновление прошивки коммуникатора

С помощью Конфигуратора можно осуществить обновление прошивки коммуникатора, если производитель объявил о выходе новой прошивки и если есть необходимость. Файл прошивки в формате *.zip Вы можете скачать на нашем сайте www.arsenal-npo.ru в разделе «Техподдержка» / «Софт» / «Гранит» / «Файл прошивки GSM коммуникатора «Гранит» (автодозвонного) (для приборов «Гранит», выпускаемых с 04.2016 г.)».

ВНИМАНИЕ! Прибор и коммуникатор в его составе перепрошиваются отдельно.


Последовательность действий при обновлении прошивки коммуникатора:

- отключите питание прибора 220 В, снимите крышку прибора, АБ должна быть подключена;
- подключите коммуникатор прибора к компьютеру microUSB-кабелем.


ВНИМАНИЕ! Кабель следует подключать к micro USB-разъёму, расположенному на плате коммуникатора, а не на плате контроллера прибора.

- запустите на компьютере Конфигуратор;
- после успешного поиска коммуникатора Конфигуратором (индицируется в нижней строке: Модем) нажмите кнопку «Обновление прошивки»;


- откроется окно **Прошивка модема**:

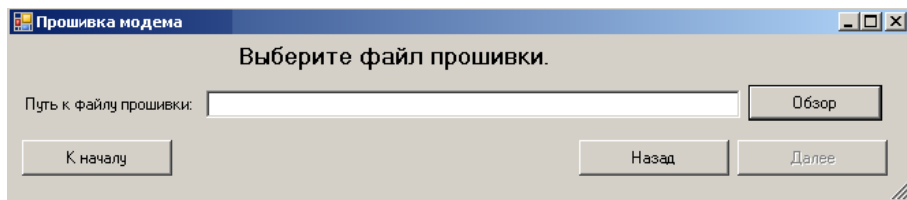


- выберите файл прошивки (кнопка **Обзор**), нажмите кнопку **Далее**;
- процесс обновления прошивки и завершение процесса индицируется следующим образом:

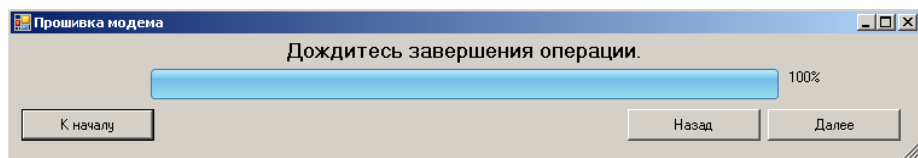

- нажмите кнопку **Далее**;



- отключите USB-кабель от коммуникатора, нажмите кнопку **Далее**;

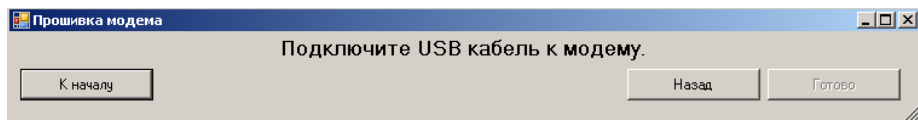

- подключите USB-кабель к коммуникатору, нажмите кнопку **Готово**. Коммуникатор перепрошит. Прибор начнёт работу с коммуникатором с новой прошивкой;
- отключите USB-кабель от коммуникатора.

Если в процессе перепрошивки произошел сбой (отключение питания прибора или компьютера, отсоединение USB-кабеля и т.п.), то процедуру перепрошивки необходимо провести заново.